



必ずお読みください


本書は、レッツノートを安全にお使いいただくために特に注意していただきたい点と、「よくある質問」について説明します。
『取扱説明書 基本ガイド』の「安全上のご注意」と合わせて、必ずご使用前にお読みいただき、安全にお使いください。

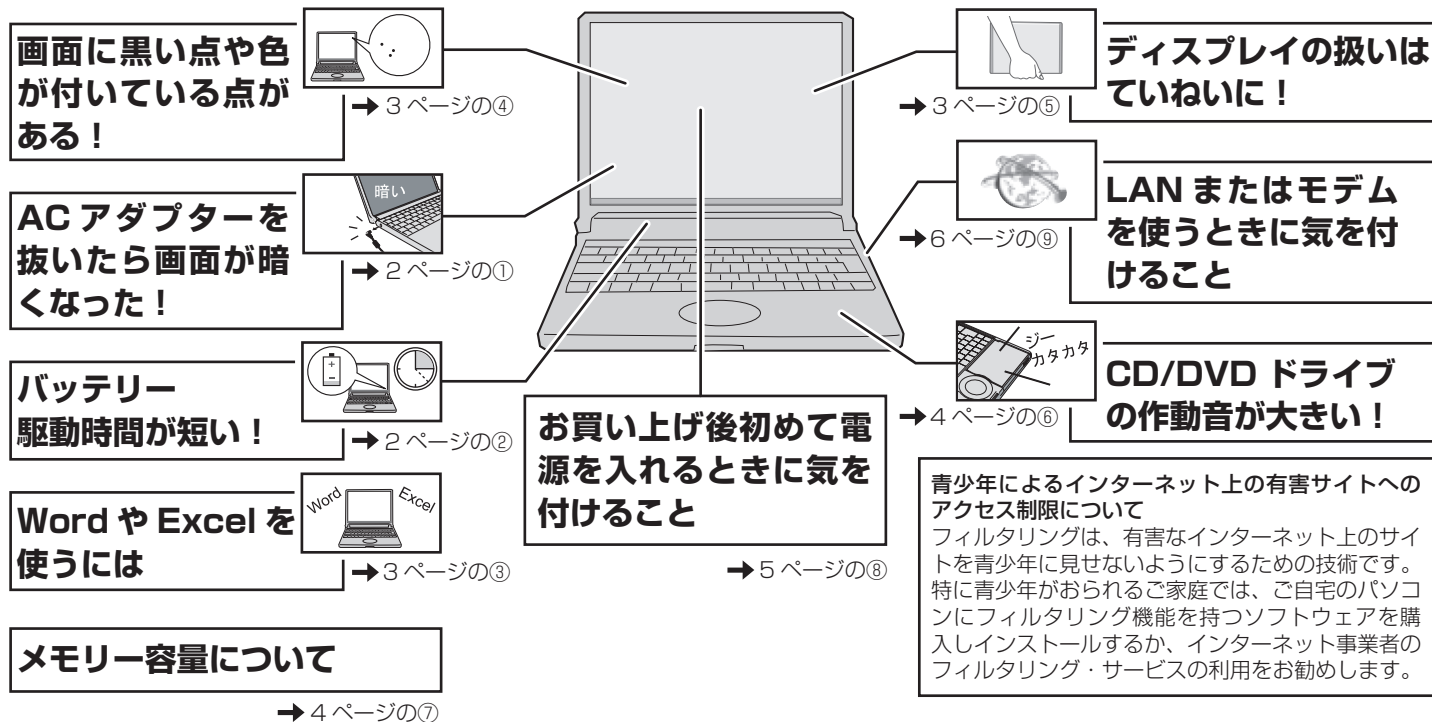

① AC アダプターを抜いたら画面が暗くなった！

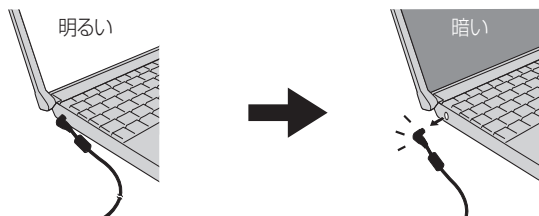

これは故障ではありません。
明るくするには、

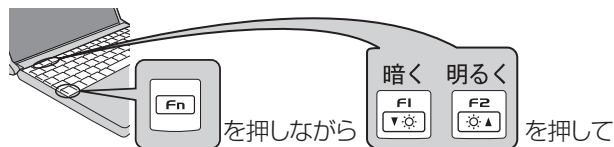

調整してください。

ただし、明るくするとバッテリーの駆動時間は短くなります。
詳しくは、『取扱説明書 基本ガイド』の「画面の明るさを調整する」をご覧ください。

② バッテリー駆動時間が短い！

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境によって大きく変わります。
(例えば、画面を明るくして使っているときは短くなります)

- ・ 省電力設定ユーティリティで[省電力レベル：高]に設定する
(必要に応じて詳細項目を設定する)
 - ・ 起動しているソフトを閉じる
 - ・ エコノミーモード (ECO) を無効にする
 - ・ 画面を暗くする
- などの方法で、より長く使用することができます。

● 駆動時間の測定方法




バッテリーの駆動時間は、他のメーカーとの比較のために共通の測定法として社団法人 電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」を採用しています。測定された数値は、次の 2 つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均をとった値です。

- ・ 負荷をかけた状態での測定方法 (測定法 a)
内部 LCD の輝度 (明るさ) を 20cd/m^2 に設定し、指定の動画ファイル (MPEG1 形式) をハードディスクから読み出しながら再生し続ける。
- ・ 負荷をかけない状態での測定方法 (測定法 b)
内部 LCD の輝度を最も暗い状態 (**[Fn]** + **[F1]**) を繰り返し押し、それ以上暗くならない状態) に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。

20cd/m² の設定方法：

『取扱説明書 基本ガイド』の「バッテリーについて」をご覧ください。

JEITA 測定法は画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、JEITA 測定法の値よりも短くなります。

詳しくは、『操作マニュアル』「 (バッテリー)」や「 (レッツノート活用)」の「消費電力を節約する」、および JEITA の Web サイト (<http://it.jeita.or.jp/mobile/>) をご覧ください。

③ Word や Excel を使うには

Microsoft® Office Word 2007 や Microsoft® Office Excel 2007 を使うには、Microsoft® Office Personal 2007 が必要です。


④ 画面に黒い点や色が付いている点がある！

これは故障ではありません。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られています、画素欠けや常時点灯（緑、赤、青色）するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効画素が 99.998% 以上 画素欠けなどが 0.002% 以下の場合は、故障ではありません。）

⑤ ディスプレイの扱いはていねいに！

ディスプレイの取り扱いには十分注意してください。

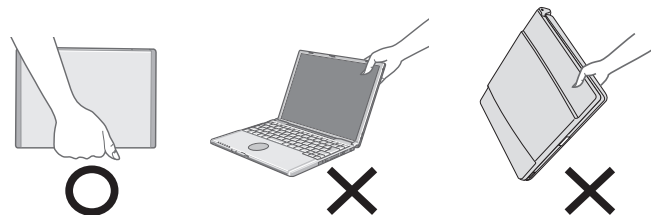


- 持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネット部を持たないでください。
- CF-Y7/CF-R7 シリーズをお使いの場合、ディスプレイを閉じる際は、ラッチがきちんとかみ合う（ロックされる）までしっかりと押しつけて閉じてください。

CD/DVD ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ

⑥ CD/DVD ドライブの作動音が大きい！

これは故障ではありません。

内蔵 CD/DVD ドライブの電源を入れた直後、またはセットアップユーティリティの [DVD ドライブ電源] が [オン] の状態で本体の電源を入れた直後、CD/DVD ドライブから音がします。これは CD/DVD ドライブのモーターなどが作動した音で、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

詳しくは、『困ったときの Q&A』「CD/DVD ドライブ」の「CD/DVD ドライブの振動や作動音が大きい」をご覧ください。

● CF-Y7 シリーズ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルをお使いの場合

セットアップユーティリティの [DVD ドライブ電源] を [オフ] に設定していても、本体の電源を入れた直後に作動音がします (工場出荷時は [オフ] に設定)。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

⑦ メモリー容量について

RAM モジュールの交換・取り付けの際は、推奨の RAM モジュールをお使いください。

● 推奨の RAM モジュール (2008 年 4 月 1 日現在)


CF-Y7/CF-R7 シリーズの場合：


パナソニック製 CF-BAW0512AU (512MB)
CF-BAW1024AU (1GB)

CF-W7/CF-T7 シリーズの場合：

パナソニック製 CF-BAK0512U (512MB)
CF-BAK1024U (1GB)

● RAM モジュールの取り付け / 取り外し

『取扱説明書 基本ガイド』または 『操作マニュアル』

「 (周辺機器)」の「メモリー容量を増やす」をご覧ください。

● メモリー容量および拡張メモリースロットの仕様

『取扱説明書 基本ガイド』などの「仕様」をご覧ください。


● 交換または増設後、電源が入らない場合

RAM モジュールを取り外して再度電源を入れてください。詳しくは、『取扱説明書 基本ガイド』「困ったとき」の「起動／終了／スリープ状態／休止状態の Q&A」をご覧ください。

⑧ お買い上げ後初めて電源を入れるときに気を付けること

お買い上げ後初めて電源を入れた後、Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、次のような画面が表示されます。この間は、**絶対に電源を切らないでください（所要時間：約 20 分）**。また、**AC アダプターは必ず接続してください**。接続せずに操作すると、バッテリーの残量がなくなり、途中で電源が切れてしまう場合があります。途中で電源を切ると、正常に起動できなくなる場合があります。この場合は、付属の Windows Vista 用プロダクトリカバリー DVD-ROM を使って再インストールする必要があります。


途中で画面が真っ黒になったり、カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのまましばらくお待ちください。

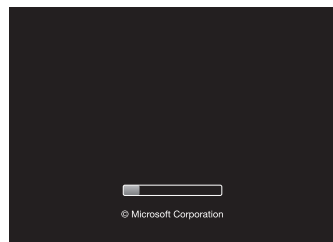


この画面が表示された後、しばらくの間左上に「・・・」だけが表示されます。



この状態が数分間続き、パソコンが自動的に再起動します。

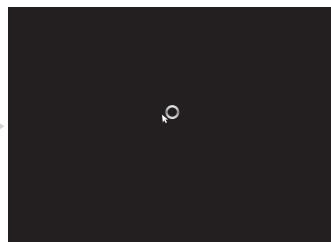


真っ黒の画面上にカーソルが表示されます。

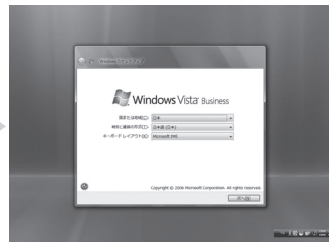


「Windows のセットアップ」画面が表示されます。画面に従ってセットアップします（⇒『取扱説明書準備と設定ガイド』の「Windows をセットアップする」）。

- ・セットアップの操作後も各種設定が行なわれます。

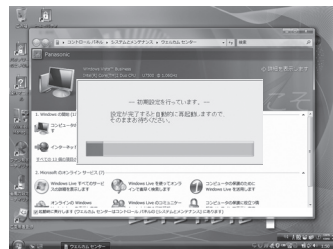

（画面は一例です）
この画面が表示された後、Windows が自動的に再起動します。そのままお待ちください。

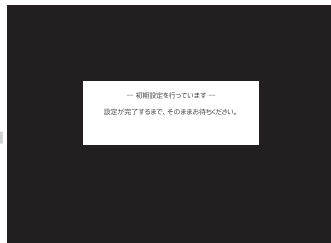

Windows のセットアップ時に設定したパスワードを入力して[OK]をクリックします（パスワードを設定していない場合、この操作は不要です）。

⑨ LAN またはモデムを使うときに気を付けること

⚠ 注意

LAN コネクタに電話回線や指定以外のネットワークを接続しない



LAN コネクタに以下のようなネットワークや回線を接続すると、火災・感電の原因になることがあります。

禁止

- 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 以外のネットワーク
- 電話回線（IP 電話、一般電話回線、内線電話回線（構内交換機）、デジタル公衆電話など）

モデムは、一般電話回線で使用する



会社、事務所などの内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない国や地域^{*1} で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

^{*1} 本機のモデムが対応している国や地域については、『取扱説明書 基本ガイド』の「仕様」をご覧ください。

- ・ 電話回線について詳しくは、電話会社または電話回線の管理者にお問い合わせください。

